SYSTEME : RALLYEREG

POSE DES BALISES

Afin d'obtenir des temps dans les balises, il convient de les placer à des endroits stratégiques et dans une position correcte.

La hauteur idéale est de 1.2 mètre par rapport à la route et à une distance de 4 à 8 mètres.

Il faut privilégier les talus avec des arbres, de la végétation, … car il faut que les balises soient les plus discrètes possible.

Lors de la recherche des emplacements (en phase de création des zones de régularité) munissez vous d'une petite pioche afin de faire un « terrassement » pour la balise.

Il faut que la balise soit horizontale, à une hauteur de 1.2 mètres par rapport à la route et que l'axe soit perpendiculaire à la route.

Choix de l'emplacement :

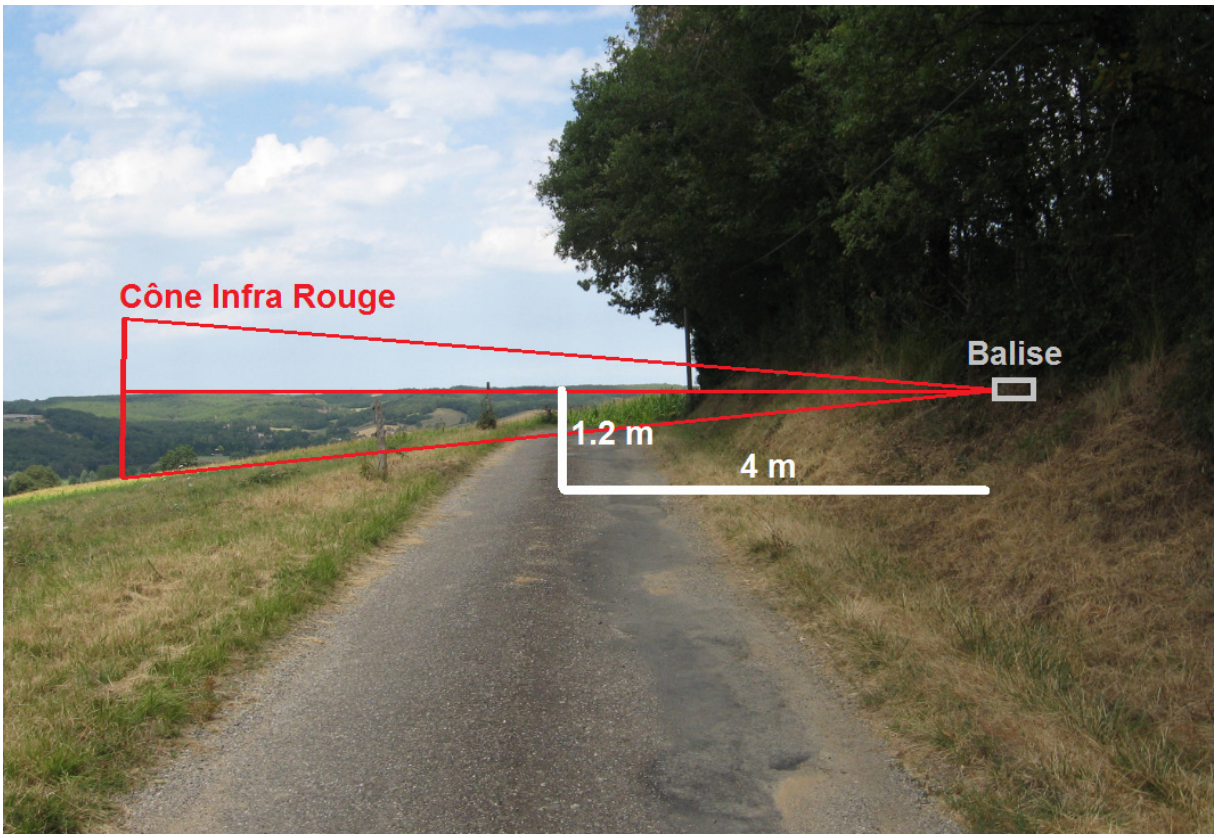

Terrassement :

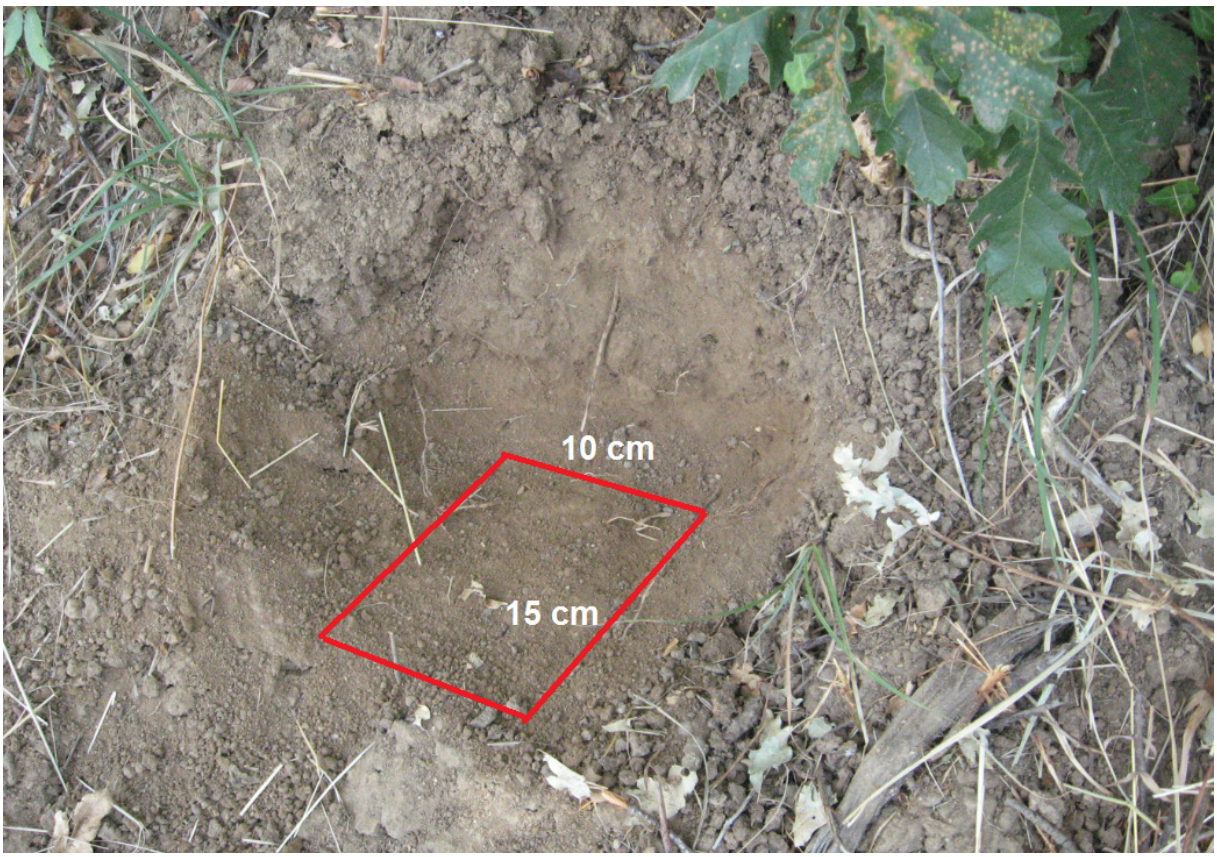

Pose de la balise :

Camouflage :

Photo prise à 2 mètres :

Photo prise à 30 mètres de la balise. On ne sait absolument pas où elle est !

Photo prise à 20 mètres de la balise. On ne sait toujours pas où elle est !

Photo prise à 10 mètres de la balise. On ne la voit toujours pas !

Photo prise à 3 mètres de la balise. Il faut vraiment regarder attentivement pour la voir.

Photo prise en face la balise :

Idée :

Afin d'être encore plus camouflée, on peut toujours peindre le tube PVC avec les 3 couleurs militaire : vert, noir, marron.